SH/NERAY MOTOS



Manual do Proprietário e Garantia

Obrigado por adquirir os produtos SHIINERAY DO BRASIL. Temos o prazer em dar boas vindas à família de proprietários de ciclomotores SHINERAY DO BRASIL. Como você já sabe, o desempenho e a durabilidade de seu ciclomotor depende da maneira como é utilizado e como são feitas as Manutenções Periódicas.

Este manual o ajudará a familiarizar-se com todas as características, operação e manutenções necessárias para manter seu ciclomotor sempre conservado, minimizando as falhas e prolongando sua vida útil.

Antes de utilizar o ciclomotor, leia cuidadosamente todo "Manual do Proprietário e Garantia" e guarde-o para consultálo, sempre que necessário.

Qualquer produto está sujeito à novas melhorias, que podem causar alguma diferença entre o mesmo e o " Manual do Proprietário e Garantia".

Em caso de dúvidas, consulte sua Concessionária Autorizada SHINERAY DO BRASIL mais próxima, que estará à disposição para atendê-lo, proporcionando alta qualidade na assistência técnica, manutenção e demais serviços.

SHINERAY MOTOS DO BRASIL

CD – Centro de Distribuição – Cabo de Santo Agostinho/PE Av. Refibras, 238 Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP:54505-000 www.shineray.com.br sac@shineraydobrasil.com.br 1º Edição – 12/2010

5

Antes de utilizar o ciclomotor, leia cuidadosamente todo este "Manual do Proprietário e Garantia".

Para sua seguranca e garantia da vida Proprietário e Garantia".

A inobservância destas instruções época da impressão. causará ferimentos graves e sérios acidentes. Aparecem neste "Manual do A SHINERAY DO BRASIL se reserva o Proprietário e Garantia" as seguintes direito de alterar, em qualquer momenpalavras:

ATENCÃO

utilizada para informá-lo de possíveis riscos de acidente, com danos ao ciclomotor se as orientações não forem seguidas.

CUIDADO

Além da possibilidade de danos ao ciclomotor, indica também risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.

NOTA

É utilizada para indicar importantes informações e sugestões de operação do ciclomotor.

útil de seu ciclomotor, siga atentamente. Todas as informações e especifica- ciclomotor for submetido à condições as instruções contidas neste "Manual do cões constantes neste "Manual do Pro- severas de utilização, aumente a prietário e Garantia" são válidas para a frequência das manutenções.

> to, as características do ciclomotor sem prévio aviso e sem incorrer em obrigacão de qualquer espécie.

Este manual aplica-se ao modelo NEW SUPER SMART; contém informacões sobre todos os equipamentos do ciclomotor.

Caso você venda seu ciclomotor. entreque este "Manual do Proprietário e Garantia", pois o futuro proprietário poderá necessitar.

RESPONSABILIDADE PELAS MANUTENCÕES PERIÓDICAS

A responsabilidade pela realização das manutenções periódicas descritas neste "Manual do Proprietário e Garantia" é do proprietário do ciclomotor. Se o

ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS

EMISSÃO DE GASES

A SHINERAY DO BRASIL preocupa-se com a preservação do meio ambiente, buscando incessantemente melhoria de seus produtos, desde a fabricação, utilizando materiais compatíveis com o meio ambiente, reduzindo percentualmente gases poluentes emitidos pelo escapamento. Atendendo as determinações do Programa de Controle de Poluição do Ar por Ciclomotors e Similares - PROMOT.

(PROMOT = é a nova Lei que limita emissão de poluentes).

SH/NERAY

EMISSÃO DE GASES					
MODELO: NEW SUPER CO HC+NOX CO2 COM.L. (%rpm) (%rpm)					
Ensaio 10MW035	0,68	0,24	25,34	0,4/1448	
Valores de Homologação	0,68	0,24	25,34	0,4/1448	
Limites Máximos (1) (2)	1,0	1,2	(3)	6,0 / -	

ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS

(dB = decibel, unidade de medida do nível de ruído). Valor medido com a velocidade do ciclomotor parado, conforme NBR9714.

Mantendo seu ciclomotor regulado de acordo com as instruções do fabricante, você estará contribuindo para a melhoria das condições do meio ambiente, além de garantir o correto desempenho de seu ciclomotor. Só utilize pecas originais da SHINERAY DO BRASIL.

Em conformidade com legislação vigente, poluição sonora por veículos automotores, o limite máximo de ruído para fiscalização em circulação é:

MARCA / MODELO	ENSAIO	CONDIÇÕES	NIVEIS DE RUÍDO dB (A)		DE RUÍDO dB (A)
CHANGE AV / NEW CHIEF	EM ACELERAÇÃO	Ensaios em 4ª	OBTIDO	LIMITE	
SHINERAY / NEW SUPER (NBR 15145 SMART 50	(NBR 15145)	marcha	65,2	75,0	CONAMA 02/93
	PARADO (NBR 9714)	Rotação 4000 rpm	76,4	79,4	PARA FISCALIZAÇÃO

REVISÃO DE ENTREGA

ITENS	OPERAÇÕES	s	N
Parafusos e Porcas	Reaperto geral		
Carburador	Regular		
Sistema de transmissão	Verificar funcionamento		
Rodas e Pneus	Verificar pressão dos pneus		
Suspensão	Verificar amortecimento		
Freios	Verificar funcionamento/ Regular		
Cabo do Acelerador	Regular		
Bateria	Verificar voltagem		
Luzes e Sinaleiras	Verificar funcionamento		
Acessorios e Fixação	Apertar		
Aspecto do ciclomotor	Limpeza		
Nível de Óleo	Completar se necessário		
Farol	Verificar funcionamento		

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E GARANTIA

Recebi nesta data o Manual do Propriétario e Garantia com o que dispõe a lei 9503 de 23/09/97		
DATA:/		

Carimbo e Assinatura do Concessionário

ÍNDICE

Especificações 01

Antes de Conduzir o Ciclomotor 02

Instrumentos e Controles 03

Partida e Funcionamento 04

Manutenção e Pequenos Reparos 05

Limpeza e Conservação 06

Garantia e Manutenção 07

Assinatura do Cliente

	~
ESPECIFIC	CACOES
COL CCILI	

1.1)	Especificações Técnicas	1
1.2)	Identificação do Ciclomotor	1

1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ITENS	DADOS		
	COMPRIMENTO TOTAL	1.770mm		
ISÕES	LARGURA TOTAL	700 mm		
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	1.080 mm		
0	DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	1.160 mm		
	TRANSMISSÃO PRIMÁRIA	3,722		
SÃO	1ª MARCHA	1.938		
TRANSMISSÃO	2ª MARCHA	1,350		
TRAN	3ª MARCHA	1.043		
	4ª MARCHA	2,928		
	DIÂMETRO X CURSO	39 x 41,4mm		
	CILINDRADA	47,9cc		
	TAXA DE COMPRESSÃO	8,5:1		
~	POTÊNCIA MÁXIMA	2.7cv / 8.500rpm		
MOTOR	TORQUE MÁXIMO	2.6 N.m /6000 rpm		
_	VELA DE IGNIÇÃO / FOLGA	CR7HSA / 0,6 ~ 0,7 mm		
	FOLGA DAS VÁLVULAS	Admissão = 0,03 à 0,06 mm		
	FOLGA DAS VALVOLAS	Escape = 0,03 à 0,06 mm		
	ROTAÇÃO DA MARCHA-LENTA	1.500 +- 150 RPM		
RODAS	RODA DIANTEIRA	2.25x17		
ROL	RODA TRASEIRA	2.50x17		

	ITENS	DADOS
	PARTIDA	Elétrica / Pedal
	BATERIA	12V / 5Ah
	IGNIÇÃO	CDI (Ignição por Descarga Capacitiva)
	FUSÍVEL	15A
ICO	FAROL (ALTO/BAIXO)	12V - 35W / 35W
ELÉTR	LANTERNA / LUZ DE FREIO	12V - 5W / 21W
SISTEMA ELÉTRICO	LUZ DA SINALEIRA (PISCA)	12V - 10W x 4
SIS	LUZES - PAINEL DE INSTRUMENTO	12V - 3W
	LUZ DO PONTO-MORTO	12V - 3W
	INDICADOR DA SINALEIRA	12V - 1.7W
	INDICADOR DE FAROL ALTO	12V - 1.7W
	PESO BRUTO	70kg
SES	CARGA MÁXIMA	120kg (incluindo piloto, passageiro, carga e acessório)
CAPACIDADES	ÓLEO RECOMENDADO	API SAL - JASO MA - SAE 20W50 (900ml)
CA	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	4.0 L (Incluindo Reserva)
	RESERVA-TANQUE DE COMB.	0.3L
	VELOCIDADE MÁXIMA	50 km/h
	DISTÂNCIA DE FRENAGEM	4m (a 30 Km/h)
	CAPACIDADE DE RAMPA	12 °

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO CICLOMOTOR

> SHINERAY

O número do chassi e o número do O número do motor está gravado na A identificação oficial da seu ciclomotor motor são necessários para o registro parte inferior esquerda da carcaça do é feita pelo número do chassi (VIN). guarde os documentos no ciclomotor. seu ciclomotor.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN) OU CHASSI

do ciclomotor, para solicitação de peças motor. Este número deve ser utilizado O número do chassi está gravado e também como referência para encon- como referência para solicitação de na parte superior do chassi. Anote o trá-la em caso de furto/roubo. Nunca peças de reposição. Anote o número do número do chassi de seu ciclomotor no quadro abaixo.





NÚMERO DO MOTOR NÚMERO DO VEÍCULO (CHASSI)

ANTES DE CONDUZIR O CICLOMOTOR

2.1)	Antes de conduzir o ciclomotor	14
2.2)	Conduzindo com segurança	14
	Equipamentos de segurança	

Evite ser surpreendido por outro

motorista. Tenha muita atenção

em cruzamentos, entradas e saí-

das de vias (expressas ou rodo-

Sempre use o capacete. Evite con-

tato com o escapamento e o motor

tomóveis e ciclomotor, o motorista

do automóvel não vê o motociclis-

Use roupas e capacete de cores

Posicione-se de maneira que o mo-

possa vê-lo claramente:

chamados "pontos-cegos".

vias) e estacionamentos.

quando estiverem quentes.

ta, portanto:

do;

noite;

11. Na maioria dos acidentes entre au-

Este manual contém orientações sobre Os itens apresentados neste manual são a utilização correta, manutenção pre- bastante básicos, portanto, assegure-se ventiva e como conduzir seu ciclomotor de estar bem familiarizado com as opecom segurança. Para sua comodidade e rações de condução do ciclomotor. Semsegurança, leia atentamente as infor- pre conduza com atenção e habilidade, 3. mações contidas neste manual.

Este ciclomotor tem capacidade para transportar apenas o piloto e um passageiro.

ATENÇÃO

As ilustrações contidas neste manual podem estar diferentes em relação ao modelo real, em função de alterações.

2.2. CONDUNZINDO **COM SEGURANCA**

sendo prudente e evitando acidentes.

CUIDADO

Conduzir um ciclomotor requer 5 certos cuidados para garantir sua segurança e a dos demais. Conheça os requisitos básicos de segurança antes de pilotar seu ciclomotor.

- Verifique o óleo.
- Sempre realize uma inspecão prévia antes de dar partida no motor. Previna-se contra acidentes e danos ao ciclomotor.
- Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes. Pilote somente com experiência ou se for habilitado.
- Antes de tudo, obedeça as Leis Nacionais de Trânsito.
- Velocidade excessiva é a causa comum de vários acidentes. Observe os limites de velocidade e não pilote em velocidade superior a que as condições permitem.
- Sinalize sempre que for mudar de faixa ou fizer uma conversão.
- Outros motoristas podem ser surpreendidos pelo tamanho e a manobrabilidade de um ciclomotor.
- Mantenha sempre as duas mãos firmes no quidão e os pés bem apoiados nos pedais. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no piloto e manter seus pés bem apoiados nas pedaleiras.

Dirija com boa postura €

requisitos básicos ao pilotar um ciclo- ciclomotor em funcionamento.

- Olhos: Não fixe os olhos em um só ponto, olhe o todo:
- Ombros: Não figue tenso, procure 2. relaxar:
- **Braços:** Mantenha os braços para 3. dentro:
- Mãos: Mantenha as mãos no qui-Trafegue sempre com o farol ligadão de forma que possa operar os instrumentos facilmente:
- claras e visíveis, principalmente à Cintura: Mantenha uma postura suave com os bracos e ombros relaxados.
- torista do automóvel à sua frente Joelhos: Mantenha os ioelhos iunto ao tanque de combustível:
- Evite áreas onde o motorista possa Pés: Mantenha os pés sobre as ter dificuldade de enxergá-lo, os pedaleiras.

▶Partida do motor ◀

Boa postura e dirigir corretamente são Olhe ao redor antes de colocar o

- Sente-se no assento, tire o ciclomotor do cavalete, gire a chave até a posição "ON":
- Dê partida pressionando o botão de partida.
- Verifique as condições em sua volta, acione o indicador de direcão (sinaleira) informando à direção que vai séguir e saia devagar.

CUIDADO

Verifique se o cavalete está completamente recolhido. O ciclomotor poderá sofrer uma queda caso o cavalete esteia aberto.

▶Iniciando a curva

O princípio básico para fazer uma curva é compensar simultaneamente a gravidade e a forca centrífuga.

Para reduzir a força centrífuga, reduza a facilidade curvas muito fechadas ou em velocidade antes de iniciar a curva.

Postura correta para fazer uma curva ◀

um ciclomotor.

XInclinação natural

Mantenha a cabeça ereta olhando para a curva. Nesse procedimento o piloto e o ciclomotor devem permanecer alinhados com a mesma inclinação. Esta é uma postura básica, a mais correta e natural possível.

XInclinação para dentro

Neste procedimento o corpo do piloto deverá inclinar-se um pouco mais que o ciclomotor. Nesta condição o piloto terá vantagens para vencer uma curva, seia em pista seca ou molhada, porque o contato com o solo será ideal, embora deva tomar um pouco mais de cuidado. porque a visão à frente será prejudicada.

XInclinação para fora

condição, o piloto vencerá com mais superfícies irregulares, mantendo uma . boa visibilidade.

Como fazer a curva ✓

Existem 3 posturas para a pilotagem de Desacelere e acione os freios dianteiro e traseiro simultaneamente:

> Inicie a curva lentamente, inclinando para a direção de dentro da curva;

Acelere lentamente e gradualmente.

Prudência ao fazer a curva ◀

- Não faça uma curva junto a um veículo muito grande;
- Mantenha-se dentro da área de visibilidade do motorista do outro veículo:
- O motorista de um veículo maior não poderá vê-lo nas áreas sem visibilidade:
- Os pneus de um veículo longo se deslocam mais para dentro ao

fazer uma curva. Não figue posicionado muito próximo do lado de dentro da curva.

Princípio básico ◀ (atrito com o solo)

- A frenagem do ciclomotor depende do atrito entre os pneus e o solo.
- Pisos molhados ou úmidos apresentarão um coeficiente de atrito inferior ao apresentado quando seco e, aumentará a distância da frenagem.

CUIDADO

O ciclomotor não para imediatamente ao aplicar os freios. Pilote com atenção e tente antecipar suas reações.

▶Como parar ∢

- Desacelere o motor e reduza a marcha.
- Não incline o ciclomotor

> SHINERAY

Pare aplicando simultaneamente os freios dianteiro e traseiro.

►Energia de impacto

Previna-se contra acidentes, aprendendo a frear com precisão.

A energia de impacto aumenta direta e ducão segura e para protegê-lo e/ou reproporcionalmente conforme o peso do duzir ferimentos em geral (o passageiro ciclomotor e o quadrado da velocidade. No caso de colisão à 50 km/h contra um muro, o impacto será equivalente a uma queda livre de uma altura de 10 metros.

2.3. EQUIPAMENTO DE **SEGURANCA**

▶Capacete **∢**

A majoria dos acidentes fatais de motociclistas deve-se a ferimentos na cabeca. Sempre use o capacete.

Roupas

A utilização de jaqueta, botas (ou calcados) de couro, luvas, calca comprida, etc. É muito importante para uma conprecisa da mesma proteção).

- Use jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro, calca comprida, botas (ou calcados) de couro, luvas e capacete com viseira.
- Evite usar roupas muito folgadas ou que atrapalhem a pilotagem, pois poderão ficar presas nas manoplas, alavancas, pedaleiras ou corrente da transmissão, rodas, provocando acidentes graves.

▶Modificações **∢**

Alterações relacionadas à estrutura do ciclomotor, seu sistema de escape ou o uso não convencional, provocará diminuição da segurança e ruídos elevados que acabarão reduzindo a vida útil do ciclomotor. Além de serem ilegais. estas alterações causarão a perda da garantia do ciclomotor.

CUIDADO

Modificações no ciclomotor ou a remoção de pecas do equipamento original podem reduzir a segurança do ciclomotor, além de infringir normas de trânsito. Obedeca todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

▶Cargas **∢**

CUIDADO

Evite acidentes, tenha cuidado ao instalar acessórios ou cargas em seu ciclomotor. Acessórios e cargas reduzem a estabilidade, desempenho e seguranca de seu ciclomotor. Tenha muito cuidado ao conduzí-lo sob essas condições. O design do ciclomotor exige uma distribuição dos produtos de determinadas extensões a serem transportados, buscando o equilíbrio dos produtos. O arranjo inadequado dos produtos afeta perigosamente o desempenho e a estabilidade do ciclomotor. A SHINERAY DO BRASIL não terá nenhuma responsabilidade com o fato acima mencionado.

- Mantenha o peso da carga próximo ao centro de gravidade da ciclomotor. Afastando a carga do centro de gravidade do ciclomotor afetará a dirigibilidade.
- 2. Ajuste a pressão dos pneus levan-
- do em conta o peso adicional.
 Não fixe nenhum objeto no guidão ou nos amortecedores dianteiros. Isto reduzirá a resposta da direcão.

 Fixe firmemente a carga a ser transportada e verifique a fixação com frequência.

CAPACIDADE DE CARGA:

120 kg (incluindo piloto, passageiro, carga e acessórios).

▶ Vibrações **∢**

Os movimentos dos componentes internos do motor podem causar vibrações e ruídos durante o funcionamento. As vibrações também podem surgir ao pilotar em pistas irregulares e devido à aerodinâmica.

NOTA

Essas vibrações são características normais do ciclomotor e, portanto, não são cobertas pela garantia.

CUIDADO

As vibrações podem causar o afrouxamento de porcas, parafusos e fixadores, afetando a segurança especialmente após pilotar em pistas irregulares. Verifique frequentemente o aperto de todos os fixadores. Siga rigorosamente o plano de manutenção preventiva e use somente peças genuínas SHINERAY DO BRASIL.

▶ Estacionando **∢**

Use o cavalete central ou o cavalete lateral para estacionar o ciclomotor. Estacione em lugar plano e firme, com o guidão voltado para a esquerda. O ciclomotor poderá tombar caso:


- Seja estacionado com o guidão voltado para a direita:
- Seja estacionado em lugares inclinados, arenosos, acidentados ou em superfícies não consistentes. Caso seja necessário parar em lugares instáveis, assegure-se de estacioná-lo de maneira segura, apoiando a roda dianteira para evitar que tombe.

INSTRUMENTOS E CONTROLES

3.1) Instrumentos e Controles	2
3.2) Painel de Instrumentos	
3.3) Interruptor de Ignição	
3.4) Registro do Tanque de Combustível	
3.5) Abastecimento	
3.6) Interruptores	
3.7) Trava do Guidão	
3.8) Ferramentas	

INSTRUMENTOS E CONTROLES

3.1. INSTRUMENTOS E CONTROLES

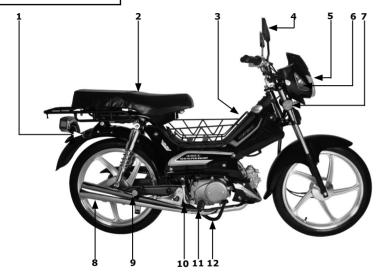

- SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO 7.
- ASSENTO
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL

- FAROL 11. ESTRIBO DIANTEIRO SINALEIRA DIANTEIRA LADO DIREITO 12. PEDAL DE FREIO TRASEIRO


- REFLETOR LATERAL DIREITO
- ESCAPAMENTO
- 9. PEDALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO
- ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO 10. PEDAL DE PARTIDA

- SINALEIRA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
- BAGAGEIRO DIANTEIRO
- BAGAGEIRO TRASEIRO LANTERNA TRASEIRA

- SINALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO PEDAL DE CÂMBIO 8. PEDALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO




INSTRUMENTOS E CONTROLES

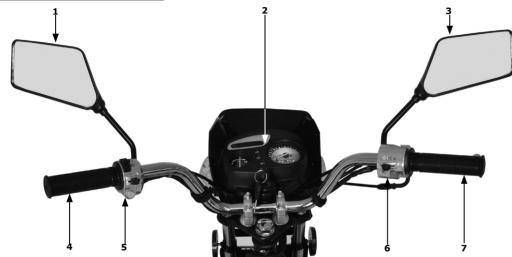

- RETROVISOR ESQUEDO
- PAINEL DE INSTRUMENTOS
- RETROVISOR DIREITO
- MANOPLA LADO ESQUERDO
- INTERRUPTOR DIREITO
- INTERRUPTOR ESQUERDO

MANOPLA DIREITA (ACELERADOR)

3.2. PAINEL DE INSTRUMENTOS

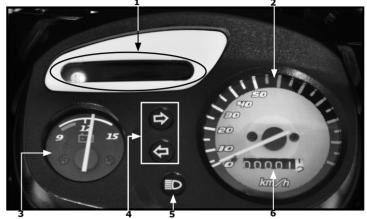

1. INDICADOR DE MARCHAS Indica em que marchas (1-2-3-4) a Indica a tensão da bateria em volts (V). trasnmissão está ou está em ponto morto (N).

curso.

2. VELOCÍMETRO Indica a velocidade do ciclomotor em quilômetros por hora durante o per- posicionado para a esquerda ou para a

3. VOLTÍMETRO

4. INDICADOR DE DIREÇÃO A luz indicadora (sinaleiras) esquerda ou direita acende intermitentemente quando o interruptor das sinaleiras é direita.

5. INDICADOR DO FAROL ALTO

A luz indicadora do farol alto permanecerá acesa enquanto o interruptor estiver posicionado no farol alto.

6. HODÔMETRO

Indica a distância percorrida em quilômetros.

3.3. INTERRUPTOR DE IGNICÃO



LIGA / DESLIGA TODO O SISTEMA ELÉTRICO DO CICLOMOTOR.

POSIÇÃO	FUNÇÃO	OBS.
"ON" (\tilde{\O}) "Liga"	Liga todo o sistema elétrico.	A chave não pode ser removida.
"off" (്™) "Desliga"	Desliga todo o sistema elétrico.	A chave pode ser removida.

CUIDADO

- Não gire a chave de ignição enquanto estiver conduzindo, isto provocará graves acidentes.
- O sistema elétrico permanecerá desligado com a chave na posicão "OFF".
- Gire a chave de ignição para a posição "ON" somente com o ciclomotor parado.
- Ao retirar-se do ciclomotor, trave o guidão e leve a chave consigo.
- Deixar a chave de ignição na posição "ON" com o motor desligado, descarregará a bateria.

3.4. REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

A capacidade do tanque de combustível é de 4,0 litros incluindo a reserva de 0,3 litros. O registro está localizado na parte inferior esquerda do tanque de combustível e possui três posicões.

- Nesta posição o combustível não sairá do tanque para o carburador. O registro deve se mantido nesta posição sempre que o ciclomotor não estiver em uso.
 - Nesta posição o combustível fluirá normalmente para o carbura dor. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que o ciclomotor estiver em uso.
 - Coloque o resgistro nesta posição quando atingir a reserva. Reabasteça o mais rápido possível.

3.5. ABASTECIMENTO



> SHINERAY

REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Para abrir a tampa do tanque, mova a capa da tampa, coloque a chave na fechadura e gire-a no sentido horário. Abasteça até atingir o nível indicado. Com a chave na fechadura da tampa, feche-a pressionando-a para baixo e girando a chave no sentido anti-horário.

A capacidade do tanque de combustível é de 4 litros .



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

NOTA

O combustível reserva só poderá ser utilizado quando a quantidade normal esgotar. Neste caso, o reabastecimento deve ser o mais rápido possível, pois só restará aproximadamente 0,3 litros de combustível para uso.

CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável. Abasteça em local bem ventilado e com o motor desligado. Não acenda o cigarro na área em que está sendo feito o abastecimento. E não permita a presença de faíscas ou chamas. Se o combustível ultrapassar o nível indicado, o excesso escoará pelo respiro da tampa. Certifique-se que a tampa está fechada corretamente. Evite o contato da gasolina com as partes pintadas do ciclomotor pois danificará a pintura.



NÍVEL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL


25

➤INTERRUPTOR ESQUERDO ◀



- I. MANOPLA ESQUERDA
- 2. INTERRUPTOR DE FAROL ALTO/ BAIXO
- 3. INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS
- 4. INTERRUPTOR DA BUZINA

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO ESQUERDO	FUNÇÃO
≣ D/ ≣ D	Farol Alto / Farol Baixo
← →	Indicador da Sinaleira
	Buzina

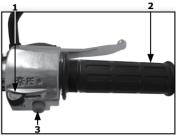

- INTERRUPTOR DE LUZ
- 1. INTERRUPTOR 2. ACELERADOR
- I. ACELERADOR

 I. INTERRUPTOR DE PARTIDA

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO DIREITO	FUNÇÃO
\ \ \	O farol acende.
₩	Os instrumentos e a lanterna Acende.
(F)	Interruptor de partida
	Desliga tudo

CUIDADO

Após realizar a conversão, não se esqueça de retornar o interruptor para a posição central.

3.7. TRAVA DO GUIDÃO

₩ Para travar

- Vire o guidão totalmente para a esquerda.
- 2. Introduza a chave na trava.
- 3. Gire-a no sentido anti-horário.
- Retire a chave.

> SH/NERAY

¥ Para destravar

- Introduza a chave no interruptor de ignição.
- Gire-a no sentido horário.


___ ~_~ ~ _ _ ~ _



CUIDADO

Antes de deixar o ciclomotor, assegure de ter travado o guidão, forçando-o para a esquerda e para a direita. Procure estacionar em local adequado evitando transtornos ao tráfego.

3.8. FERRAMENTAS

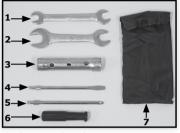

- 1. Chave combinada 10x12 mm
- 2. Chave combinada 14x17 mm
- 3. Chave de vela
- 4. Chave de fenda
- 4. Chave de lend
- Chave philips

etário e Garantia".

- 6. Cabo de extensão
- 7. Bolsa de ferramentas

As ferramentas que acompanham seu ciclomotor ficam embaixo do assento, juntamente com o "Manual do Propri-

NEW SUPER SMART 50

PARTIDA E FUNCIONAMENTO

1) Verificações antes de conduzir	30
2) Partida	
3) Amaciamento do motor	
4) Transmissão	
.5) Frenagens	
.6) Estacionamento	
7) Pneus	

Os itens abaixo exigem apenas alguns minutos de verificação. Caso necessite de alguma manutenção, procure a Concessionária SHINERAY DO BRASIL mais próxima. Toda vez que for utilizar seu ciclomotor verifique:

- Nível do óleo do motor.
- Nível do combustível.
- Sistema de freio: altura do pedal 3. do freio traseiro e folga do manete do freio dianteiro.
- Pneus (pressão e desgaste).
- Nível do eletrólito da bateria:
- Acelerador e embreagem (funcionamento dos manetes, condições 6 dos cabos e suas folgas).
- Corrente de transmissão (condição 7 e folga).
- Sistema elétrico (verifique se o farol, as lanternas, as sinaleiras e demais luzes acendem).
- Retrovisores (ajuste-os).

10. Posição do registro do tanque.

4.2. PARTIDA

- Gire o acelerador em 1/8 a 1/4 de volta.
- Posicione a chave de ignição em
- está em neutro (N). Coloque o registro de tanque de

Assegure-se que a transmissão

- combustível na posição . Pressione o botão / pedal de par-
- Gire lentamente o acelerador para aumentar a rotação do motor.


tida.

- Volte a alavanca do afogador para a posição normal, depois que o motor estiver suficientemente aquecido.
- Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

- Veia se o registro está em
- Coloque a ignição em (Q) .
- Pressione então o botão / pedal de partida.

➤ Partida com o motor quente ◀

- Assegure-se que a transmissão está em neutro (N).
- Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

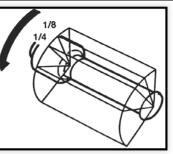

▶ Procedimentos para desligar o motor

- Solte o acelerador para reduzir a Os cuidados com o amaciamento durotação do motor.
- Posicione a transmissão em neutro (N).
- Posicione a chave de ignicão em
- Coloque o registro do tanque de combustível em O.

O motor não funciona

- Verifique se há combustível suficiente no tanque.
- Verifique se foi dada a partida conforme as instruções do manual.
- Verifique se o motor de partida funciona corretamente.
- Se o motor de partida não estiver funcionando corretamente, a bateria poderá estar com a carga abaixo de 12v.

4.3. AMACIAMENTO DO MOTOR

rante os primeiros 500 km de uso, prolongarão consideravelmente a vida útil do ciclomotor, além de aumentar seu desempenho.

As recomendações abaixo aplicam-se a toda vida útil do motor e não apenas ao período de amaciamento.

- Não force o motor.
- Evite acelerações bruscas.
- Não ultrapasse as velocidades máximas para cada marcha.
- Use as marchas adequadas.

ATENCÃO

Se o motor for operado em rotações muito altas por um longo periodo, será seriamente danificado.

CUIDADO

Não acione o motor de partida sucessivamente. Como o motor de partida consome grande guantidade de energia, seu acionamento sucessivo causará a descarga da bateria. Só dê a partida no motor após ter certeza que a transmissão está em neutro (N). Caso contrário se acidentará. Acelerar desnecessariamente especialmente em rotações elevadas danificará o motor.


►Mudancas de marchas ◀

- Com o motor em neutro, pressione o manete da embreagem e posicione o pedal de câmbio na posicão 1ª marcha.
- Acelere gradualmente e solte lentamente o manete da embreagem, com uma boa coordenação entre as duas operações para assegurar uma saída natural.
- Quando o ciclomotor atingir um ponto de equilíbrio (velocidade moderada), diminua a aceleração, pressione novamente o manete da embreagem e posicione o pedal de câmbio na posição 2ª marcha. Repita esta operação para mudar sucessivamente para a 3ª e 4ª marchas.

Cada vez que você pressionar o pedal do câmbio mudará para a marcha seguinte, na ordem (N-1-2-3-4). O pedal sempre retorna à posição original quando é liberado.

▶Redução de marchas ◀

Acelerações fortes, por exemplo, ao ultrapassar outros veículos, poderão ser obtidas reduzindo-se a marcha.

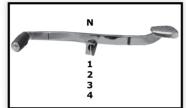

ATENÇÃO

Não faça nenhuma mudança de marcha sem pressionar o manete da embreagem ou reduzir a aceleração, isso danificará o motor e o câmbio. Não reduza as marchas com o motor em alta rotação, pois além de sobrecarregar a transmissão e forçar o motor, haverá o risco de travar a roda traseira, causando a perda de controle do ciclomotor. Evite acelerações desnecessárias. Desta forma estará economizando combustível e aumentando a vida útil do ciclomotor. Ao observar a presenca de ruídos estranhos ao conduzir, leve o ciclomotor para uma inspeção em uma Concessionária Autorizada SHINERAY DO BRASIL.

4.5. FRENAGENS

Como aplicar o freio∢

- Procure sempre freiar o ciclomotor com os freios dianteiro e traseiro simultaneamente.
- Acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva, ao mesmo tempo em que reduz as marchas.
- Evite freiadas bruscas e desnecessárias. Pressione a embreagem antes de parar completamente o ciclomotor.

CUIDADO

A utilização independente dos freios (dianteiro ou traseiro), reduz a eficiência de frenagem, aumentando consequêntemente a distância percorrida e dificultando o controle do ciclomotor. Ao conduzir o ciclomotor em pistas molhadas, ou em pistas de areia (terra), a segurança será reduzida. Os movimentos deverão ser cuidadosos em tais condicões.

CUIDADO

Ao conduzir em declives acentuados, utilize o freio motor, reduzindo as marchas corretamente ao mesmo tempo em que aplica ambos os freios. A aplicação prolongada dos freios irá superaquecê-los diminuindo sua eficiência. Após conduzir em pistas molhadas ou sob chuva, verifique as condições dos freios, freiando aos poucos, em baixa velocidade e em local seguro.

4.6. ESTACIONAMENTO


Ao parar o ciclomotor, coloque a transmissão em neutro. Desligue a ignição e retire a chave do interruptor. Use o cavalete central ou lateral para apoiá-la.

ATENCÃO


Ao estacionar, pare em local plano e firme. Trave o guidão. Ao estacionar em locais inclinados, apóie a roda dianteira, evitando possíveis quedas. Evite furtos, sempre trave o guidão ao estacionar. Lembre-se de retirar a chave de ignição do interruptor. Sempre que possível estacione em local fechado e protegido. Tenha sempre em seu poder os documentos do ciclomotor.

4.7. PNEUS

A pressão correta dos pneus influi diretamente na estabilidade e conforto na condução do ciclomotor, além de garantir uma maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus (frios) antes de utilizar o ciclomotor. Verifique se não há rachaduras ou objetos encravados na banda de rodagem dos pneus.

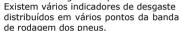



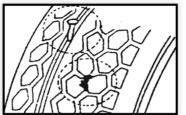

NEW SUPER SMART 50

PILOTO PNEU PNEU DIANTEIRO TRASEIRO KPA KPA 172.37 193.06 PSI 28 PSI 25

PILOTO E F	PASSAGEIRO
PNEU	PNEU
DIANTEIRO	TRASEIRO
KPA	KPA
193,06	220,64
PSI	PSI
28	32

4911	
	Si Po
TABIT O	
1	

Não tente reparar um pneu seriamente danificado. A confiabilidade será reduzida. Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste prematuro além de afetarem a dirigibilidade e segurança do ciclomotor. Trafegar com pneus muito desgastados é perigoso pois sua aderência será muito reduzida, prejudicando a tração e dirigibilidade do ciclomotor. Utilizar pneus com medidas diferentes das recomendadas afetará negativamente a dirigibilidade do ciclomotor. Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atin-

CUIDADO

MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS

5.1) Manutenção	30
5.2) Embreagem	
5.3) Óleo do motor	
5.4) Vela de ignição	
5.5) Filtro de ar	
5.6) Regulagem da marcha lenta	
5.7) Corrente de transmissão	
5.8) Freios	
5.9)Remoção das rodas	
5.10) Bateria	
5.11) Fusível	
,	

girem o limite de desgaste.

Sempre que precisar de um serviço de manutenção, lembre-se que sua Concessionária **SHINERAY DO BRASIL** é quem tem o melhor conhecimento sobre seu ciclomotor e está mais bem equipada, podendo oferecer todos os serviços de manutenção necessários ao seu ciclomotor.

ATENCÃO

O plano de manutenção neste "Manual do Proprietário e Garantia" foi baseado em ciclomotores submetidas a condições normais de uso. Se seu ciclomotor for utilizada sob condições severas ou adversas, necessitará de serviços de manutenção mais frequentes do que o especificado.

Procure sua Concessionária Autorizada SHINERAY DO BRASIL para determinar os intervalos corretos de acordo com sua forma de utilização.

CUIDADO

Os gases do escape contêm monóxido de carbono.

Não faça manutenção com o motor ligado em local onde não haja boa ventilação.

Mantenha o ciclomotor em lugar plano e sólido, bem apoiado no cavalete.

Evite contato com o motor e o escape sempre que estiver com o motor ligado e mesmo após desligá-lo.

Retire a chave da ignição após desligar o motor.

Para fazer a manutenção utilize ferramentas apropriadas.

5.2. EMBREAGEM

►Ajuste da embreagem **∢**

O ajuste da embreagem é necessário quando as trocas de marcha apresentarem deficiência ou quando a rotação do motor não for proporcional à velocidade do ciclomotor. Neste caso, os discos da embreagem patinam sem transmitir a potência do motor à roda traseira. A embreagem deve ser ajustada com o motor desligado. A folga correta do manete

da embreagem é de 10~20 mm medida

da extremidade do manete, conforme a ilustração. Pequenos ajustes podem ser obtidos através do regulador na parte superior posicionado próximo à articulação da alavanca.



MANETE DE EMBREAGEM



AJUSTE DA EMBREAGEM

5.3. ÓLFO DO MOTOR


Nível de óleo do motor ◀

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de colocá-lo em funcionamento.


- Apóie o ciclomotor no cavalete central em local plano.
- Ligue o motor e deixe-o funcionando em neutro por alguns minutos.
- Desligue o motor, espere de 2 à 3 minutos. Retire a vareta medidora, que está parafusada e limpe-a com um pano seco.
- 4. Recoloque a vareta no motor sem rosqueá-la. Retire-a novamente e verifique o nível do óleo.
- 5. O nível do óleo deve estar entre as marcas inferior e superior da vareta, se necessário adicione.
- Reinstale a vareta, ligue o motor e verifique se há vazamentos.

CUIDADO

Após desligar o motor, o escape e o motor estarão muito quentes, evite o contato para não se quei-

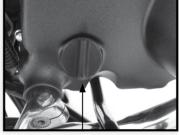

VARETA MEDIDORA

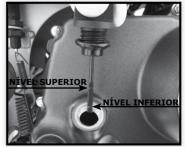

O óleo desempenha um papel muito importante na operação do motor e, por essa razão é necessário verificar o óleo diariamente, e trocá-lo a cada 1.000 km de uso através dos procedimentos a sequir.

- Ligue o motor e funcione-o por 2~3 minutos em neutro.
- 2. Deslique o motor e espere esfriar.
- Coloque um recipiente sob o motor e retire o bujão de drenagem de óleo localizado na parte inferior do motor.
- Verifique se o anel de vedação está em boas condições. Troque se necessário.
- Reinstale o bujão de drenagem de óleo, retire a vareta e adicione (800ml) de óleo recomendado.
- Reinstale a vareta.
- 7. Dê partida no motor e deixe-o funcionando por 2~3 minutos.
 - Desligue o motor e verifique se o nível do óleo está entre as marcas inferior e superior da vareta. Certifique-se que não há vazamento de óleo.



PARAFUSO DE DRENAGEM

NOTA

Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Recoloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue óleo usado em ralos ou no solo.

CUIDADO

O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados, apesar desse perigo só existir se manuseado diariamente. Lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.

CUIDADO

Se o motor funcionar com pouco óleo, sofrerá sérios danos. Verifique diariamente o nível do óleo e complete se necessário. Só utilize óleo SAE 20W/50 JASO-MA). O uso de aditivo é desnecessário e não recomendado.

5.4. VELA DE IGNIÇÃO



Sempre utilize a vela de ignição recomendada: **CR7HSA/**0.6 ~ 0.7 mm

▶Verificação da vela **∢**

- Retire o cabo e remova a vela.
- Limpe toda a vela de ignição ou troque-a se estiver corroída ou muito suja.
- 3. Regule a folga da vela entre: 0,6 ~ 0,7 mm.
- Deve ser utilizada a vela acima recomendada.

▶Substituição da vela ◀

Siga o procedimento abaixo para a substituição da vela de ignição.

- Solte o cabo de vela.
- Remova a vela.
- Verifique o eletrodo e a camada central de porcelana. Inspecione se não há rachaduras, danos, desgaste ou carbonização. Utilize uma escova de aço para remover a camada carbonizada.
- Com ajuda de um calibre de lâminas meça a folga do eletrodo (folga correta à 0,6~0,7 mm). Se a folga encontrada não for a especificada, ajuste-a com a especificação acima mencionada.
- 5. Verifique se a arruela de vedação está em bom estado e instale a vela rosqueando-a com a mão até encostar a arruela de vedação na superfície do cabeçote do ciclomotor. Aperte a vela com a chave apropriada, girando-a 1/2 ou 3/4

Recologue o cabo de vela.

de volta.

ATENÇÃO

A vela deve ser apertada corretamente. Se ficar folgada causará o superaquecimento do motor, danificando-o. Enquanto que uma vela muito apertada danificará a rosca de fixação. Nunca utilize uma vela de grau térmico diferente ao especificado pela SHINERAY DO BRASIL, isso causará sérios danos ao motor.

▶Inspeção∢

Verifique se o filtro de ar está contaminado ou obstruído. O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 4.000 km. Caso o elemento do filtro de ar esteja deteriorado ou deformado, deverá ser substituído.

▶Remoção **∢**

- 1. Remova os parafusos da tampa lateral esquerda.
- 2. Abra e remova a tampa.
- Puxe a presilha de fixação e remova o elemento do filtro de ar.



10

▶Limpeza **∢**

- . Limpe o filtro de ar e a presilha de fixação com querosene e deixeos secar completamente.
- Umedeça o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até satura-lo e retire o excesso espremendo-o.
- . limpe o interior da caixa do filtro de ar e reinstale o elemento.

➤ Montagem ∢

Execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

CUIDADO

No caso de utilização do ciclomotor em regiões com muita poeira, será necessário limpar o filtro de ar com maior frequência.

ATENÇÃO

O filtro de ar deve estar intacto ou o motor sugará a poeira e a suieira, encurtando sua vida útil. Se o elemento do filtro de ar for mal instalado, haverá entrada direta de poeira e contaminantes no motor, acarretando dimi nuição de potência e danos. Durante as lavagens do Ciclomotor evite iogar água diretamente na caixa do filtro de ar. Não utilize gasolina ou solventes muito inflamáveis para limpar o elemento e a caixa do filtro de ar, pois podem provocar incêndios ou explosões.

Ajuste do cabo do acelerador

Assegure que a porca de ajuste do cabo do acelerador funciona normalmente. Verifique se a manopla do acelerador se movimenta livremente. Folga livre necessária: 2~6 mm. Se a manopla não girar livremente, ajuste-a.



Se a folga estiver incorreta, siga as in- 2. strucões abaixo:

struções adaixo:
Desaperte a contraporca e gire a porca
de ajuste no sentido desejado a fim de
diminuir ou aumentar a folga e reaperte
a contraporca em seguida.

ATENÇÃO

Após ajustar, ligue o motor e verifique novamente o movimento livre da manopla. Repita o procedimento de ajuste quantas vezes forem necessárias.

5.6 REGULAGEM DA MARCHA LENTA

ATENÇÃO

Para uma boa regulagem da rotação da marcha-lenta, o motor deve estar adequadamente aquecido. Deixe-o funcionando em marcha - lenta por 2~3 minutos.

Com o ciclomotor no cavalete central, aqueça o motor até a temperatura normal de operação.

- Gire o parafuso do carburador até obter a rotação especificada. Marcha - lenta 1.500 ± 100 rpm.
- Acelere levemente para ver se há alteração na rotação da marchalenta

CUIDADO

A marcha-lenta deve ser ajustada com o motor quente. Ajuste a marcha-lenta no valor recomendado, através do parafuso de ajuste e com a moto no cavalete central

em piso nivelado.



DA MARCHA- LENTA

MARCHA LENTA 1.500 ± 100 rpm.

5.7. CORRENTE DE **TRANSMISSÃO**

A vida útil da corrente de transmissão de seu ciclomotor depende de ajustes e lubrificações. Manutenções inadequadas provocarão danos ou desgaste prematuro da corrente, pinhão e coroa. Verifique o sistema de transmissão de seu ciclomotor diariamente e efetue as 5 manutenções recomendadas pelo plano de manutenção. Quando o ciclomotor é utilizado em regiões de muita poeira. os servicos de manutenções devem ser mais frequentes.

- Apóie o ciclomotor no cavalete central com o motor desligado e a transmissão em neutro.
- Pressionando com as mãos a parte central da corrente, meca sua folga. Folga recomendada: 15~20
- Gire a roda traseira e veja se a folga se mantém constante em toda 3 a extensão da corrente. Se houver folga em uma região e tensão em outra, a corrente deve ser substituída, há o engripamento de alguns elos por falta de lubrificação.

- Girando novamente a roda traseira, faca uma inspeção visual na corrente, coroa e pinhão. Veia se há roletes danificados, pinos frouxos, elos presos, danificados, desgaste excessivo, dentes danificados, quebrados ou excessivamente desgastados, etc.
- Lubrifique a corrente caso esteia com elos presos, oxidados ou engripados. Se a lubrificação não resolver o problema deverá ser substituido o coniunto de transmissão (coroa, corrente e pinhão)

Siga o procedimento abaixo para ajustar a folga da corrente.

- 1. Com o motor desligado e a transmissão em neutro apóie ao ciclomotor no cavalete central.
- Solte a porca do eixo traseiro sem retirá-la completamente.
- Aiuste a folga da corrente conforme o especificado, girando a porca de ajuste (sentido horário para diminuir a folga, e sentido anti-horário para aumentar a folga). A corrente deve apresentar

uma folga entre 15~2 mm.



PARAFUSO DE AJUSTE DA FOLGA DA CORRENTE

NOTA

Sempre substitua o conjunto (corrente, coroa e pinhão), caso contrário haverá desgaste prematuro do componente novo.

CUIDADO

Após o ajuste, a marca no regulador da corrente deve coincidir com

a marca gravada na balanca.

► Limpeza e lubrificação ◀

Antes de lubrificar a corrente limpea com solvente não inflamável e deixe-a secar completamente. Para a lubrificação, recomenda-se a utilização de óleo especial para correntes. Aplique o lubrificante de maneira que penetre bem em todos os elos, pinos, roletes e placas da corrente.

NOTA

Não coloque muito lubrificante, pois além de favorecer o acúmulo de poeira e areia, com o movimento da corrente, ele espirrará por todo o ciclomotor, inclusive no pneu, podendo provocar um acidente. O lubrificante indicado é o específico para uso em transmissão SAE 90.



5.8. FREIOS

► Inspeção dos freios 🗸

Acione os freios dianteiro e traseiro. respectivamente, e verifique se as sapatas de freios estão desgastadas. Se a marca na parte superior do espelho de freio estiver alinhada com o braco do freio, significa que a sapata já atingiu o limite de desgaste e deve ser substituida. A substituição deve ser feita nas Concessionárias Autorizadas e recomendamos que seiam utilizadas pecas originais SHINERAY DO BRASIL.

O manete de freio deve ter um movimento livre de 10~20mm conforme a ilustração.



Se for necessário ajustar, gire a porca de ajuste localizada no lado inferior do cubo, no sentido horário para reduzir e no sentido anti-horário para aumentar o movimento livre da alavanca. Após o aiuste, a ranhura da porca de aiuste deve ser alinhada com o pino do braco



SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO

O veículo deve ser apoiado no cavalete central

- O pedal do freio deve ter uma folga de 20~30mm conforme a ilustração.
 - Se for necessário ajustar, gire a porca de ajuste no sentido horário para reduzir e no sentido anti-horário para aumentar a folga do pedal do freio.

PEDAL DO FREIO TRASEIRO

5.9. REMOCÃO DAS RODAS

▶ Roda dianteira **∢**

- Apóie o ciclomotor no cavalete central em local plano e coloque 2. um suporte ou um macaco sob o motor, deixando a roda dianteira suspensa.
- Solte a porca e retire o eixo e a 4. roda.
- Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem 5
- inversa. Após a montagem, acione o freio algumas vezes para ver se a roda 6. gira suavemente.



RODA DIANTEIRA

- Apóie o ciclomotor no cavalete central, em local plano.
- Remova as porcas de ajuste da corrente de transmissão.
- Remova a porca do eixo traseiro.
- Empurre a roda traseira para frente e retire a corrente de transmissão da coroa.
- Remova o eixo traseiro e a roda traseira.
- Instale a roda traseira na ordem inversa da remoção.

Aiuste a folga da corrente de transmissão.

Após a montagem, acione o freio traseiro várias vezes e certifique-se que a roda traseira gira livremente.



5.10. BATERIA

Para ter acesso à bateria:

- Remova a tampa do lado esquerdo.
- Limpe o pó e a corrosão da superfície da bateria.
- Se o terminal da hateria estiver muito corroído, a bateria deve ser substituída.



BATERIA 12V-4A

CUIDADO Mantenha o interruptor de ig-

nição na posição (※) ao remover a bateria. Evite curto-circuitos e acidentes.

CUIDADO

A bateria produz gases explosivos. Manter longe de faíscas, chamas ou cigarros. Ventilar o local guando carregar a bateria ou guando usar em local fechado. Proteger sempre os olhos quando for trabalhar perto da bateria. Manter fora do alcance das criancas.

ATENCÃO

O líquido da bateria é venenoso e muito perigoso, provocando sérias queimaduras, etc. Contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. **EXTERNO:** Lavar com bastante água. INTERNO: Beber leite em abundância ou água. A seguir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Chamar um médico ime-

diatamente. OLHOS: Lavar com água por 15 minutos e consultar imediata-

mente um médico.

► MANUTENÇÃO DA BATERIA <

- Ouando o ciclomotor não for usado durante um mês ou mais, retire a bateria e quarde-a em um lugar escuro e fresco. Recarreque completamente a bateria antes de voltar a instalá-la.
- Ouando instalar a bateria, verifigue que as conexões esteiam corretas. O fio vermelho (positivo) é para terminal + e o fio preto (negativo) é para o terminal -. Sempre conectar primeiro o fio vermelho (positivo), depois conectar o fio preto (negativo).

A queima frequênte do fusível indica sobrecarga ou curto-circuito no sistema elétrico. Se isso ocorrer, procure uma Concessionária Autorizada SHINERAY DO BRASIL para fazer os reparos necessários. Posicione a chave

de ignição em (※). Deve ser utilizado um fusível de 15A. O suporte do fusível está localizado no lado esquerdo. Abra a tampa, remova o fusível queimado acima da bateria e coloque um novo. Se o fusível queimar outra vez, isso indica que deve haver outro problema na parte elétrica.



FUSÍVEL 15A

CUIDADO Mantenha o interruptor de ignição

na posição (巻) para remover o fusível. Evite curto-circuito e acidentes.

NOTA

Tenha sempre um fusível reserva no ciclomotor. Ele será útil no caso

de uma pane no sistema.

CUIDADO

Nunca use um fusível acima de 10A e não substitua o fusível por outro material condutor. Este procedimento causará sérios danos ao sistema elétrico de seu ciclomotor. Não force as presilhas de fixação do fusível ao retirar ou instalar o mesmo. Haverá a possibilidade de mau contato gerando problemas ao sistema elétrico do

ciclomotor.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

6.1)	Limpeza e conservação	48
	Armazenamento	

6

. . .

ATENÇÃO

Nunca lave seu ciclomotor sob sol forte ou com o motor quente.

Limpe seu ciclomotor regularmente para manter uma boa aparência e proteger a pintura, além de aumentar sua durabilidade e facilitar a verificação de qualquer dano ou vazamento de óleo.

- Faça uma mistura de água e querosene e aplique no motor, carburador, tubo de escape, rodas, suporte lateral e cavalete central para remover os resíduos de óleo e graxa. Manchas de piche são removidas com querosene puro.
- 2. Enxágue com água em abundân-
- 3. Com um pano ou esponja macia e sabão de coco, lave o tanque de combustível, o assento, os paralamas e as tampas laterais.
- Enxugue seu ciclomotor com um pano macio. Remova pequenos riscos na pintura com cera de po-

- A aplicação de polidor deve ser feita com um pano macio ou algodão e através de movimentos circulares. Nas peças pintadas e cromadas utilize um polidor que não contenha abrasivos.
- Logo após a limpeza, lubrifique a corrente da transmissão e os cabos do acelerador, do afogador e da embreagem.
- 7. Ligue o motor e deixe-o funcionando por alguns minutos.

NOTA

Para não riscar a pintura, evite remover poeira com pano seco. Não use detergentes que possam danificar a pintura.

ATENCÃO

Lavar o ciclomotor com água em alta pressão, pode danificar alguns componentes, portanto, evite isso. Evite pulverizar água em alta pressão diretamente nos seguintes componentes: cubos das rodas, saída do escapamento. tanque de combustível, parte inferior do assento, trava do guidão, interruptor de ignição, painel de instrumentos e interruptores. A eficiência dos freios será afetada logo após a lavagem. Tome cuidado nas primeiras freadas. Após a lavagem, verifique as condições de frenagem dirigindo em local seguro à baixa velocidade. Se necessário aiuste ou repare. Se as condições não forem ideais, acione o freio levemente até secar. Durante a limpeza. Evite que a água escorra para dentro do escape, pois causará problemas na partida.

6.2. ARMAZENAMENTO

Para armazenar o ciclomotor por um longo período de tempo, deve se prestar muita atenção para evitar umidade, luz solar e chuva, e proteger o ciclomotor de danos desnecessários. Deve-se executar um exame minucioso naquelas partes mais importantes e seus subconjuntos antes do armazenamento.

Troque o óleo.

> SHINERAY

- Lubrifique a corrente.
- 3. Drene o combustível do tanque e do carburador (se o ciclomotor não for ser utilizado por mais de um mês, todo combustível deve ser drenado), posicione o registro do tanque em **0** e coloque uma solução anti-corrosiva, em seguida feche o tanque com a tampa.
- Retire a vela, coloque cerca de 15~20 ml de óleo limpo no 2. cilindro, pressione repetitivamente o pedal de partida e finalmente recoloque a vela.
- 5. Retire a bateria e coloque-a em local escuro, fresco e arejado. É recomendado que a bateria seja 4 recarregada uma vez por mês.

- Limpe o ciclomotor, borrife agente protetor nas peças pintadas e aplique anti-ferrugem nas peças vulneráveis.
- Encha os pneus se necessário e armazene o ciclomotor com as duas rodas suspensas do piso.
- Cubra o ciclomotor com uma capa protetora.

ATENCÃO

A chave de ignição deve estar na posição (%) antes de pressionar o pedal de partida. Para proteger o sistema de ignição, a vela deve ser recolocada no lugar e aterrada.

▶Recolocação em servico **∢**

- . Remova a capa protetora e limpe o ciclomotor.
- Troque o óleo se o ciclomotor tiver sido armazenado por mais de quatro meses.
- 3. Recarregue a bateria e recoloquea no ciclomotor.
- 4. Drene a solução anti-corrosiva do tanque de combustível.

Em seguida, reabasteça com combustível até o nível desejado.

 Antes de conduzir, teste o ciclomotor em baixa velocidade e em local seguro.

CUIDADO

O combustível é inflamável, o motor deve ser desligado antes do abastecimento ou drenagem do combustível e é terminantemente proibido fumar no local de abastecimento.

limento.

NEW SUPER SMART 50

GARANTIA DE MANUTENÇÃO

7.1) Registro de garantia	53
7.2) Termo de garantia	
7.3) Plano de manutenção	
7.4) Controle de revisão	
7.5) Quadros de revisões	
7.6) Substituição do velocímetro	
7.7) Rede de Concessionárias (SAC)	

NEW SUPER SMART 50

> SH/NERAY

Assinatura da Concessionária

NEW SUPER SMART 50

Non	ne /	Razã	o So	cial					>	7.1.	Re	gis	tro	de (Gara	anti	a ∢											
End	ereç																											
Mur	icípi	<u>. </u>							•		•		•					•	U.F.	CEP								
Nún	nero	do C	hass	i	•																							
Nún	nero	do M	lotor																									
Cor																					Ano	do n	node	lo/a	no d	e fal	rica	ção
																					Data							
								1																				
l								1																				

Assinatura do Cliente

54

Assinatura da Concessionária

55

Assinatura do Cliente

7.2.TERMO DE GARANTIA

A presente garantia entra em vigor na data da nota fiscal do veículo e está condicionada à apresentação e cumprimento integral deste Termo de Garantia, bem como de todas as determinações contidas no Manual do Proprietário e Garantia. Leia atentamente todas as instruções e recomendações do fabricante, e lembre-se: a adequada manutenção do veículo, conforme instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, é "fator essencial" para a segurança do piloto e do passageiro, bem como é condição indispensável para concessão da presente garantia.

- PRAZO DE VALIDADE: A **SHINERAY**, garante o ciclomotor nova distribuída por suas Concessionárias, contra falhas de fabricação, ou de material durante o período de 90 (noventa) dias, já englobando as previsões legais, a contar da data da venda registrada na nota fiscal e transcrita no Registro de Garantia. Exija de sua Concessionária o correto preenchimento do Termo de Garantia, inclusive com a data e a sua assinatura. A primeira revisão deve ser feita com 1000km ou 90 (noventa) dias, o que ocorrer primeiro, com tolerância de 10% para mais ou para menos na quilometragem.
- 2. ABRANGÊNCIA DA GARANTIA: A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falha de material, montagem ou fabricação, reconhecidas como defeituosas exclusivamente pelo fabricante ou seu representante. As peças reconhecidas como defeituosas serão reparadas ou substituídas gratuita e exclusivamente através da rede de concessionárias SHINERAY. Qualquer peça ou componente mecânico somente será substituído na hipótese de impossibilidade de seu reparo ou recondicionamento, sendo que no caso de substituição, os itens substituídos serão de propriedade da SHINERAY.
- 3. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA: Dirija-se a um revendedor da rede de concessionárias SHINERAY imediatamente após a suspeita ou constatação de qualquer anormalidade técnica. Atenção: a utilização continuada do veículo em condições tecnicamente anormais, sem a imediata providência do proprietário, poderá acarretar outros danos ao veículo que não serão atendidos em garantia, além do que consistirá causa de extinção definitiva da garantia. Todas as revisões periódicas mencionadas no Manual do Proprietário e Garantia, devem ser rigorosamente efetuadas, numa Concessionária SHINERAY e na periodicidade estabelecida. Não são cobertos por esta garantia os defeitos resultantes de desgaste natural das peças, desuso prolongado, utilização inadequada do veículo ou para fins de competição, acidentes de qualquer natureza, se o ciclomotor foi transformado ou modificado, ou equipado com acessórios e itens não aprovados pela SHINERAY, e casos fortuitos e de força maior.
- 4. O veículo deve ser protegido e mantido adequadamente, inclusive quanto à integridade da pintura. Que os defeitos de funcionamento, pintura e/ou alteração de cor, não sejam decorrentes de influências externas anormais, intempéries, impactos, substâncias químicas do meio ambiente, inclusive corrosão por efeitos de maresia, detritos de origem animal ou vegetal, aplicação de substâncias químicas (combustível ou produtos não recomendados pela SHINERAY). E, que os danos não sejam causados por combustível de má qualidade ou com impurezas, ou por falta de uso do ciclomotor com combustível no tanque.
- A solicitação da garantia deve ser feita com a apresentação do veículo completo à Concessionária e não a peça defeituosa separadamente.

TERMO DE GARANTIA

Atenção: As avarias decorrentes de negligência ou má utilização do ciclomotor, desrespeito às instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, sobrecarga do ciclomotor, ou inexperiência do piloto, Não serão cobertas pela garantia.

- 6. Por constituírem itens que sofrem desgaste natural ou de consumo normal, as peças e serviços descritos a seguir não são cobertos pela garantia, gualquer que seja o tempo ou guilometragem decorridos:
- Óleos lubrificantes, graxas, combustível, aditivos, fluidos e similares;
- Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc;
- Alinhamento e balanceamento das rodas:
- Elementos filtrantes/filtros em geral, vela de ignicão, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, cabos e bateria;
- Peças que se desgastam com o uso, como por exemplo: pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão da transmissão, velas de ignicão, rolamentos e demais pecas que possuem vida útil determinada, etc:
- Estofado com deterioração normal e demais itens aparentes, devido ao desgaste pelo uso ou exposição ao tempo.
- RESTRIÇÕES: A presente garantia se restringe ao ciclomotor, suas peças e componentes, não cobrindo quaisquer repercussões, mesmo de correntes de avarias ou defeito do ciclomotor, suas peças e componentes, tais como:
- Despesas com transporte, socorro, quincho ou hospedagem:
- Lucro cessante e outros gastos decorrentes da indisponibilidade do veículo.
- B. FXTINÇÃO DA GARANTIA:
- Pelo decurso do prazo de validade da garantia:
- A qualquer tempo, automaticamente, na hipótese de violação do velocímetro:
- Não cumprimento de qualquer uma das revisões periódicas, nos prazos e quilometragens estipulados;
- Execução das manutenções, reparos e regulagens em oficinas que não pertencem à rede de Concessionárias SHINERAY;
- Inobservância de qualquer uma das instruções e recomendações contidas no Manual do Proprietário e Garantia, bem como das disposições constantes neste Termo de Garantia, sobretudo nas Condições Gerais da Garantia acima;
- Negligência na manutenção.
- 09. Na utilização do ciclomotor na praia ou em cidades praianas, onde maresia é bastante acentuada, recomenda-se proceder a lavagem semanal com água doce para evitar a fixação do sal e consequentemente a oxidação das peças metálicas.
- O contato com água salgada causa oxidação nas partes metálicas do veículo. Portanto, é recomendada a lavagem com água doce imediatamente após o uso nestas condicões.

SH/NERAY

- 11. Não utilizar o ciclomotor em locais com acúmulo de água superior a 10 cm, tais como: ruas alagadas em decorrência das chuyas, córregos, etc. evitando assim danos ao motor.
- 12. Problemas no carburador decorrentes do não uso prolongado do ciclomotor não são cobertos pelo sistema de garantia.
- 13. Problemas na bateria decorrentes do não uso prolongado do ciclomotor não são cobertos pelo sistema de garantia.

 Recomendamos que, caso o ciclomotor permaneça em desuso por mais de 30 dias, deixe desconectados os cabos positivos e negativos da bateria e dê uma carga lenta antes de reconectá-la. Consulte a seção "armazenamento" deste manual para maiores detalhes. Para o ciclomotor com partida elétrica, evite acioná-la durante os períodos de desuso, pois o consumo da bateria é grande e sua recarga insuficiente durante os poucos minutos de funcionamento.
- 14. A utilização de alarmes pode afetar o sistema elétrico e/ou sistema de ignição do ciclomotor. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes não é coberto pelo sistema de garantia.

IMPORTANTE: Além da manutenção periódica, é de responsabilidade do proprietário fazer todas as verificações diárias simples antes da utilização do equipamento, tais como: verificar o grau de desgaste e a pressão dos pneus; verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminação; verificar os níveis dos fluidos e óleo do motor. *No caso de dúvida, o Manual do Proprietário e Garantia sempre deve ser consultado.

A cada revisão a concessionária deverá carimbar, assinar e datar no CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS. Apenas na primeira revisão a mão-de-obra será gratuita, devendo o consumidor arcar com as despesas de óleo lubrificantes, pecas e servicos excluídos da garantia. O custo das demais revisões previstas correrá por conta do consumidor. 7.3. PLANO DE MANUTENÇÃO

I = Inspecionar; C = Limpar; A = Ajustar; L = Lubrificar e S = Substituir.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Intervalo de	manutenção	
Operações de manutenção (observe os intervalos	em quilometros)	1.000 Km	4.000 Km	8.000 Km	12.000 Km
Circuito do sistema de combustível	Ver nota (*)		ı	ı	I
Filtro de combustível	Ver nota (*)	С	С	С	С
Sistema do acelerador, afogador e carburador	Ver nota (*)	ı	I	I	I
Elemento do filtro de ar (limpar ou trocar)			С	С	С
Vela de ignição (limpar ou trocar)		I	I	I	S
Folga das válvulas	Ver nota (*)	ı	1	1	1
Óleo do motor (ver nível / trocar)			substituir a c	ada 1.000 km	
Filtro de óleo (limpe mensalmente)			С	С	С
Folga da corrente	Ver nota (*)	Α	А	А	А
Marcha - lenta	Ver nota (*)		ı	I	I
Corrente de transmissão					
Bateria (ver nível / passagem do respiro)		ı	1	I	1
Pastilhas de freio (verificar desgaste)			ı	ı	1
Sistema de freio (troque o fluido anualmente)	Ver nota (*)	ļ	I	I	1
Embreagem, cavaletes, suspensão e rodas	Ver nota (*)	ı	ı	I	I

^{**&}quot;: Este item da manutenção deve ser executado nos revendedores SHINERAY DO BRASIL. T

^{***&}quot;: Este item da manutenção deve ser executado obrigatoriamente nos revendedores WUYANG para maior segurança.

Ciclomotor Data da entrega)	≯ 7.4	4.CO	ONT O D	rro E OI	LE I BRA	DE GR	REV ATU	ISÂ ITA	(O ∢)	(1	P Re	visã	o I		10)00	Km
		Km	real	ı						Km	1				(90	0- 1.	.100)	ou '	90 (ı	nove	nta)) dias
Número do chassi												_										
Propietário Nome/Razão																		_	_			
	Г		Г		Г	Г										Г	Г			Г	Г	
Endereço																						
	Г		Γ		Г											Г	Г				Г	
Municipio												U.F.		CEP								
Data						Núm	ero d	la O.	s. (0	rdem	de S	Servi	;0)			_				_	_	_
Carimbo e Assinatura da Concessionária	_		_												_					_		_

Ciclomotor Data da entrega	CONTROI	LE DE REVISÃO	•∢	2º Revisão	2.000 Km						
	Km real		Km	(1800-2.200)							
Número do chassi											
Propietário Nome/Razão											
Endereço	· · · ·										
Municipio	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	U.F. CEP								
Data	n - n -	Número da O.S. (C	ordem de Serviço)								
Carimbo e Assinatura da Concessionária											

Ciclomotor Data da entrega		CONT				30	Rev	visão			3.0	00 H	(m				
		Km	(2.700- 3.300)))							
Número do chassi																	
			П			П											
Propietário Nome/Razão			,					•									_
						П											
			П			П							T				П
Endereço			 														
			П		T	П		İ					T				П
Municipio							U.F	:	CEP								_
П			П														
Data			Núme	ero da ().S. (C	rdem o	le Ser	viço)									_
Carimbo e Assinatura da Concessionári	ia																

NEW SUPER SMART 50


>	SHIN	1≘5 [₩]

NEW SUPER SMART 50

Ciclomotor Data da entrega		CONTROLE DE REVISÃO ◀						4º Revisão			<u>, T</u>	4.000 Km										
Data da entrega		Km	real							Km				(3.600- 4.400)								
Número do chassi																						
Propietário Nome/Razão																						
Endereço																						
										П												
Municipio												U.F.		CEP								
П										П												
Data						Núm	ero c	la O.:	S. (O	rdem	de S	Servi	ço)									
Carimbo e Assinatura da Concessionária																						


7.5. QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia

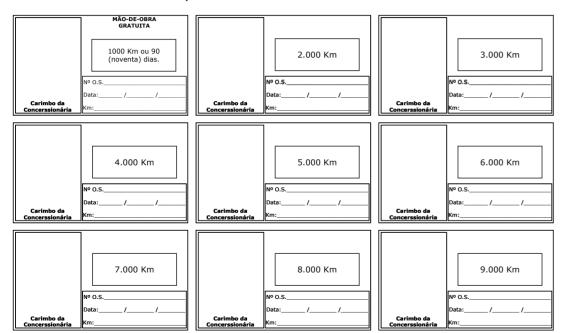

QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia

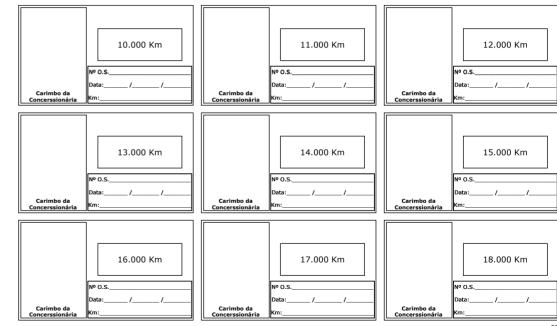

7.6. SUBSTITUIÇÃO DO VELOCÍMETRO





Observações:

7.7. REDE DE CONCESSIONÁRIAS (SAC)

Para um melhor esclarecimento, satisfação e confiabilidade na execução de serviços, relacionamos as Concessionárias Autorizadas **SHINERAY DO BRASIL**.

Esta relação lhe permitirá um melhor atendimento com toda a assistência técnica, tendo mecânicos treinados pelo fabricante, peças e equipamentos originais.

OBSERVAÇÃO: Recomendamos consultar previamente antes de dirigir-se à Concessionária Autorizada SHINERAY DO BRASIL, pois esta relação está sujeita a modificações.

Para maiores informações, acesse o site: www.shineray.com.br ou envie e-mail para: sac@shineraydobrasil.com.br

ALAGOAS

Ásia Motos (Arapiraca)

SH/NERAY

Ásia Motos Comercio e Serviços de Motos

Rua Expedicionários Brasileiros, 835 El Dorado – Arapiraca / AL CEP: 57306.000

(82) - 3522-1140 asiamotosarapiraca@hotmail.com

Moto Legal (Maceió) Corporation Comercial Ltda

Av. Dona Constância de Góes Monteiro, 509 Jatiuca – Maceió / AL CEP: 57036.370 (82)– 3311-2008 motolegal@dmail.com

Moto Legal (Delmiro Gouveia) Corporation Comercial Ltda

Av. Presidente Castelo Branco, 431, Delmiro Gouvêia - Maceió / AL CEP: 57480-000

(82) 3641-2208

quixaba.shineray@hotmail.com

BAHIA

Beijing Motos (Feira de Santana) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda

Av. Presidente Dutra, 1185, Capuchinhos Feira de Santana - Bahia / BA CEP: 44077-760

3626.8873 beijingmotos.vendas@gmail.com

Beijing Motos (Camaçari) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda

Av. Radial A, 148, Camaçari / BA CEP: 42807-000 (75) 3627-6067 beijina.camacari.vendas@gmail.com

Beijing Motos (Jequié) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda Av. Landulfo Caribé, 189, Centro - Jequié / BA CEP: 45200-160

(73) 3525—2527 beijing.jeguje@gmail.com

Comercial Moto Shineray (Vitória da Conquista) Comercial Moto Shineray Ltda

Av. Regis Pacheco, Centro Vitória da Conquista / BA CEP: 45000-755 (77) 3421-1069

vendasconquista1@mottoshow.com.br

Dragon Motos (Salvador) FA Comercio de Motos Ltda

Rua Conego Pereira, 126, Dois Leões Salvador / BA CEP: 40302-270 (71) 3383 - 9080 / 2138 - 5804 luanamkt.dragon@hotmail.com

Onda Motos (Eunapólis) Onda Comercio de Motos Ltda

Av. Tupiniquins, S/N Pequi - Eunapólis / BA CEP: 45825-000 (73) 3281-1132 ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Tibeus)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. Itabuna, Centro - Ilheus / BA

CEP: 45650-015 (73) 3231-2743 ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Porto Seguro) Onda Comercio de Motos Ltda

Av. dos Navegantes , Centro - Porto Seguro / BA CEP: 45810-000 (73) 3288 - 1166 ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Canavieiras) Onda Comercio de Motos Ltda

Rua Augusto Luiz de Carvalho, Centro Canavieiras/BA CEP: 45860-000 (73) 3612-3394 / 9979-0767 ondamotos shineravitabuna@hotmail.com

Onda Motos (Itabuna) Onda Comercio de Motos Itda

Av. Antonio Carlos Margalhães, 299 Centro comercial, Itabuna / BA CEP: 45601-002 (73) 3612-3394 ondamotos shineravitabuna@hotmail.com martinezbahia@hotmail.com

Moto Legal (Paulo Afonso) XPA COMERCIAL LTDA

Lot das Oficinas, 41 Cleriston Andrade Paulo Afonso/BA CEP: 48603-340 (75)3281.0590 / 3282.0099 motolegal@shineraypa.com.br

CEARÁ

Oriente Motos (Juazeiro do Norte) Antoneli Comércio de Motos e Acessórios I tda Av Padre Cicero, 1568 Salesiano Juazeiro do Norte / CE CEP: 63010.020 (88) 3511.7928

orientemotos@hotmail.com Star Motos (Sobral)

Comercial Motopecas Sobral Rua Deputado João Deodato, 571 Sobral/CE CEP: 62010-450 (88) 3611-0904 gustavotildes@hotmail.com

F1 Motos (Fortaleza)

El Comércio de Ciclomotors I TDA Rua Andre Chaves, 276 Montese Fortaleza/CE CEP: 60416 150 (85) 3214,7000 chiancag@uol.com.br

F1 Comércio de Ciclomotors LTDA Av. Bezerra de Menezes, 1441 São Geraldo Fortaleza/CF CEP: 60325.004

F1 Motos (Fortaleza)

(85) 3214,7000

chiancag@uol.com.br (99) 3523-1655 / 3524

GOIAS

Ásia Moto (Goiana) Centro Oeste Motos Ltda

Av. República do Líbano, 1199 Od 1 A Lote 18 Setor Aeroporto -Goiânia / GO CEP: 74070.045 (62) 3261-4422

Asiamotogyn@terra.com.br Ásia Moto (Itumbiara)

Centro Oeste Motos Ltda Av. Afonso Pena, Centro - Itumbiara / GO CEP: 75500-000 (64) 3294-1002 asiamotojub@hotmail.com

MARANHÃO

Ouiron Motos (São Luis) Ouiron Automotores do Maranhão Av. Castelo Branco, 753, Loia B, Térreo São Francisco, São Luis \ MA CEP: 65076-090 (98) 3227 - 5218

willen dwight@vahoo.com.br

Ouiron Motos (Imperatriz) Ouiron Automotores do Maranhão

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 285, Beira Rio, Centro-Imperartriz \ MA CEP: 65900-110

MINAS GERAIS

Magoma Motos (urbelândia) Magoma Motors Comercio de Motos

> SHINERAY

Av. Floriano Peixoto, 2015 - Urbelândia/ MG CEP: 38400-700 (34) 3232 - 0909 contato@magoma.com.br

Vivia Motos (Belo Horizonte)

Viva Motos Comercio Ltda Rua Paranaguá, 36, Carlos Prates Belo Horizonte / MG CEP: 30710-660 (31) 3015-1515 / 7881-8707 Shineray.bh@hotmail.com

PARAIBA

Ásia Motos (Campina Grande) Asia Motos Comercio e Servicos de Motos Ltda Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750

Ásia Motos (Campina Grande) Asia Motos Comercio e Serviços de Motos Ltda

Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750 asiamotos@hotmail.com

asiamotos@hotmail.com

PARANÁ

Liberty Motos (Arapongas) Liberty Motos Ltda

Av. Arcebispo dom Geraldo Fernandes, 2,480 Vila Nova, Londrina/PR

CEP: 86025-800 (43) 3056-0095

shineraylondrina@hotmail.com

Liberty Motos (Londrina) Liberty Motos Ltda

Av. Aranongas, 1573, Centro - Aranongas / PR CFP: 86701-000 (43) 3028-9100 shineraylondrina@hotmail.com

PARÁ

Indianápolis Motos Indianápolis comercio e Servicos de Motos Ltda

Av. Almirante Barroso, 5315, Souza - Belém / PA. CEP: 66613-710 (91) 3243-4466

L.K. Motos (Santarem)

Milênio Comercio de Veículos Ltda Av. Mendonça Furtado, 1415, Prainha Santarém / PA (93) 3523 - 3006 luizbarros33@gmail.com

comercial@indianapolis-pa.com.br

PERNAMBUCO

Ásia Motos (Goiana) Comercial Motopeças Goiana Ltda

Praca Duque de Caxias, Centro 803 - Goiana /PE CEP: 55900-000 (81) 3626-0879 shineraygojana@hotmail.com

Lumarc Motos (Jaboatão dos Guararapes) Lumarc Veículos Ltda

Rua Visconde do Rio Branco, Centro 44 - Jaboatão dos Guararapes—PE CEP: 54110-140 (81) 3481-8831 / 3481-8289 Lumarc.motos@hotmail.com

Moto Show (Cabo de Santo Agostinho) Everalda Maria da Santana

Rodovia BR-101 Sul, Cabo de Santo Agostinho Centro Km 31./ PF CEP: 54510-000 (81) 3518-2044 vendas@mottoshow.com.br

Moto Legal (Petrolina)

Wuyang Motos Comercio e Assistência Técnica Av. Guararanes, 2387, Centro - Petrolina / PF CEP: 56302-000 (87) 3861-0722 motolegal@gmail.com

Mototal (Garanhuns)

Intermotos Nordeste Comercio e Servicos Rua Dom José, Santo Antonio- Garanhuns 187 / PE CEP: 55293-120 (87) 3761-1716 / 3761-1395 mototalne@mototalne.com.br

Mundial Moto (Araripina)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto Rodovia BR-316, Cavalete - Araripina / PE CFP: 56280-000 (87) 3873-2133 Eduardo@mundialmoto.com.br

Mundial Moto (Olinda)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto Av. Presidente Kennedy, 1079, Peixinhos Olinda / PE CFP: 53230-630 (81) 3429-2218 Eduardo@mundialmoto.com.br

Mundial Moto (Salgueiro)

Mundial Moto comercio e Serviço de Moto Av. Coronel Veremundo Soares, 1640, Nossa Senhora das Graças - Salqueiro / PE CEP: 56000-000 (87) 3871-2218 Eduardo@mundialmoto.com.br

Mundial Moto (Serra Talhada)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto Av. João Gomes de Lucena, 4448, São Cristovão. Serra Talhada / PF CEP: 56912-000 (87) 3831-7034 / 3831-7270

Eduardo@mundialmoto.com.br Nova Era Motos (Camaragibe)

Nova Era Motos Comercio e Servicos Av. Doutor Belmino Correia, 14, Jardim Primavera Camaragibe / PF CEP: 54753-000 (81) 3458-7621 novaera.motos@hotmail.com

Nova Era Motos (Paulista) Nova Era Motos Comercio e Servicos

Praca João Pessoa, 9, Centro, Paulista / PF CEP: 53401-400 (81) 3438-1531 novaera.motos@hotmail.com

Palmares Moto Center (Palmares) Palmares Motos Center Ltda

Rua Capitão Pedro Ivo. 665, Centro, Palmares /PE CEP: 55540-000 (81) 3661-0777 palmaresmotocenter@hotmail.com

Ouiron Automotores (Arcoverde) **Ouiron Automotores Ltda**

Av. José Bonifacio, 30, São Cristovão Arcoverde / PE CEP: 56503-250 (87) 3821-3059 quiron@quironmotos.com.br

Star Motos (Carpina)

newtonolympio@hotmail.com

Comercial Motopecas Carpina Ltda Av. Avenida Congresso Eucarístico Internacional 890, São José - Carpina / PE CEP: 55815-150 (81) 3621-3909

Star Motos (Vitória)

Comercial Motopecas Vitoria Ltda

Av. Henrique de Holanda, 2289 - Alto José Leal Vitoria de Santo Antão /PE CEP: 55608-001 (81) 3526-4072 starmotosvitoria@hotmail.com

Star Motos (Recife)

Star.motos@terra.com.br

Star Motos Comercio e Servicos Ltda Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 4008 Imbiribeira - Recife / PF CFP: 51150-003 (81) 3081-7500

Star Motos (Caruaru) Shineray Motos Comercio e Servicos

Av. José Rodrigues de Jesus.561,Indianapolis,Caruaru/PE CEP:55026-000 (81) 3721-7575 starmotoscaruaru@hotmail.com

Shangai Motos Shangai Motos Peças e Serviços Ltda

Av. Caxanga, 1221, Cordeiro - Recife / PE CFP: 50630-000 (81) 3035-3850 Star.motos@terra.com.br

PTAUÍ

Ásia Motos (Teresina)

shinerayteresina@vipmail.com.br

Indianapolis Comercio de Motos Av. Barão de Gurgueia, 1146, Vermelha Terezina/PI CEP: 64018-290 (86) 3221-2510

RORAIMA

Ásia Motos (Porto Velho) Ásia Motos Rondônia

Av. laturama, 28. Nova Floresta - Porto Velho CEP: 76808-426 (69) 3228-1222 newtonolympio@hotmail.com

RIO GRANDE DO NORTE

Braga Motos (Parnamirim)

Brava Motos Ltda Rua Rio Potengi, 403, Parque de Exposições Parnamirim / RN CEP: 59146-400 (84) 3272-5290 bravamotos@hotmail.com

Braga Motos (Natal) Brava Motos Ltda

Av. Capitão Mor Gouveia, 2006, Lagoa Nova - Natal /RN CEP: 59063-400 (84) 3206-6164 bravamotos@hotmail.com

Casil Motos

C. Armando Comercio e Representação Av. Bernardo Vieira, 1224/A, Quintas - Natal/RN Cep: 59051-000 (84) 33653-3322

casilmoto@hotmail.com Oriente Motos (Mossoró)

João Lidio Bezerra Neto Av. Presidene Dutra, 989, Ilha de Santa Luzia. CEP: 59625-000 (84) 3316-5959 orientemotos@gmail.com

Oriente Motos (Caicó) L H Cavalcante Campos Ltda

Rua Joaquim Gregorio, 692, Penedo - Caicó /RN CEP: 59300-000 (84) 3417-4027 caico@orientemotos.com.br

RIO DE JANEIRO

GK Motos (Itaperuna) GK Norte Comercio de Motos Ltda/ME

Av. Presidente Prudente, 341w. Cidade Nova - Itaperuna/RJ CEP: 28300-000 (22) 3822-5800 akvendas@hotmail.com

SERGIPE

Ásia Motos (Itabaiana) Ásia Motos Itabaiana Comercio e Servicos

Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 994 Centro - Itabaiana/SP CEP: 49500-000 (79) 3431-8410 asiamotoitabaiana@hotmail.com

MotoShow (Largato)

Comercial Motoshow Ltda/ME Av. Contorno, 171 BR, Largarto/SE (79) 3631-5998 motoshow-me@hotmail.com

MotoShow (Aracaiu)

Comercial Motoshow Ltda/ME

Rua Goiás, 1210, Sala 01, Térreo, José Conrado de Araúio, Aracaiu/SE. CEP: 49085-150 (79) 3241-2464

Comercial Motoshow Ltda/MF Av. 1.565, Loia 1, Conjunto São Alves Filhos, Nossa Sra. Do Socorro/SF (79) 3256-5011 motoshow-me@hotmail.com

TT Motos (Aracaiu)

(79) 3211-7600

Gurgel Veiculos Ltda Rua São Cristovão, 1690, Getulio Vargas Aracaiu/Se CFP: 49055-620

motoshow-me@hotmail.com

motoshow-me@hotmail.com MotoShow (Nossa Sra. Do Socorro)

Av. Marechal Tito, 997, São Miguel Paulista, São Paulo/SP

Prime Motos (Santos)

Shineray Prime Motos Ltda Av. Conselheiro Nebias, 364, Vila Mathias - Santos CEP: 11015-002 (13) 3224-2000 vendas@primemotos.com

Fla Motos (São Paulo)

flamotos@shineraysp.com.br

Fla Motos I tda

CFP: 08010-090

(11) 2037-3200

SÃO PAULO

Autolex (São Paulo) Comercial Autolex Ltda FPP

Rua Martiniano de Carvalho, 274, Bela Vista São Paulo/SP CEP: 01321-000 (11) 3266-3400 autolex@uol.com.br

Borbagato Motos (São Paulo) Borbagato Comercio de Veículos

Av. Santo Amaro, 5237, Santo Amaro São Paulo/ SP CEP: 04701-000 (11) 2639-1828

motos@borbagatomotos.com.br

Borbagato Motos Ceagesp (São Paulo)

Borbagato Comercio de Veículos Av. Doutor Gastão Vidigal, 2181, Vila Leopoldina São Paulo/SP CEP: 05314-001 (11) 3461-1123 motos@borbagatomotos.com.br





SHINERAY MOTOS DO BRASIL - CD - Centro de Distribuição Av. Refibras, 238 - Cabo de Santo Agostinho / PE - CEP.: 54505-000 www.shineray.com.br